
Gids voor het doorgeven van groenestroomcertificaten in een batterijsysteem


Stap 1

Noteer altijd eerst de tellerstand van de oude groenstroomteller(s)

Stap 2

De nieuwe bi-directionele groenestroomteller telt in 2 richtingen.

Import → de opbrengst van een extra stroombron in de woning (vb. een 2^{de} omvormer met zonnepanelen of van het net)

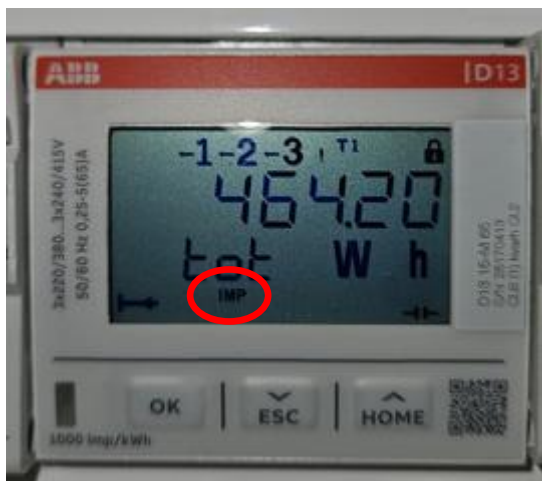

Export → Alle energie geproduceerd door de zonnepanelen/opslag batterij + de import energie van de andere stroombron.

Alleen de energie van de installatie die gedekt is door groenestroomcertificaten mag aan Fluvius worden doorgegeven. Het is daarom belangrijk om de import (in kWh) af te trekken van de export (in kWh).

Als je dit hebt gedaan blijft enkel de geproduceerde energie van de installatie met groenestroomcertificaten over.

Stap 3

Voor het ingeven van de groenestroomcertificaten tel je de uitkomst van stap 1 en stap 2 op.